


# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К IP ОБОРУДОВАНИЮ

## UNIC Technology

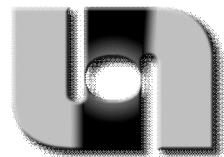

### Основные настройки для подключения к IP устройству:

IP адрес устройства: по умолчанию 192.168.1.10

Порт TCP: по умолчанию 34567 (Для CMS Software (ПК с Windows))

Порт HTTP: по умолчанию 80 (Для Internet Explorer)

Порт RTSP: по умолчанию 554 (Для просмотра RTSP потока)

Порт Mobile: по умолчанию 34599 (Для подключения с мобильных устройств)

имя пользователя: admin

пароль доступа: (без пароля)

### Краткая инструкция по подключению через Internet Explorer:

- Установить надстройку IE Active
- Открыть Internet Explorer
- В адресную строку ввести IP адрес устройства и осуществить переход по ссылке (<http://192.168.1.10:80>)
- В поле имя пользователя ввести имя пользователя
- В поле пароль ввести пароль для доступа
- Выполнить вход.

Обращаем Ваше внимание, для доступа к устройству в первый раз необходимо установить элемент ActiveX из комплекта поставки под названием IE Active и модуль «web.cab». Для установки модуля «web.cab» необходимо разрешить установку элементов ActiveX. Для этого нужно открыть вкладку «сервис» -> «свойства обозревателя» -> «безопасность» -> «другой...» -> в поле «параметры» пролистать до «Элементы ActiveX и модули подключения» -> разрешить все доступные действия элементов ActiveX -> нажать «OK» -> «применить» -> «OK». Перезапустить Internet Explorer, зайди на страницу авторизации устройства, установка модуля «web.cab» выполнится автоматически, подтвердить установку модуля во всплывающем уведомлении.

Внимание! Данная конфигурация браузера Internet Explorer крайне небезопасна и уязвима, поэтому рекомендуем после установки элемента ActiveX модуля «web.cab» вернуть параметры безопасности браузера Internet Explorer в состояние «по умолчанию». Для этого нужно открыть вкладку «сервис» -> «свойства обозревателя» -> «безопасность» -> «по умолчанию» -> нажать «применить» -> «OK»

### Краткая инструкция по подключению через CMS:

- Установить CMS клиент
- При первом запуске нужно выбрать язык, далее ввести имя пользователя (SUPER) и пароль (оставить пустое поле), для последующего удобства поставить галочки «автоВход» и «запомнить пользователя».
- Далее выскажется окно «отсутствуют устройства», нажать кнопку «система» затем «устройства» затем «добавить область» затем выбрать «область» затем «добавить устройство» затем ввести имя устройства, IP адрес (192.168.1.10) далее ввести порт (34567) далее ввести имя (admin) пароль (нет пароля) далее выбрать тип устройства «DVR/IPC/NVR» далее «OK». При успешном подключении к устройству оно добавиться в список.
- Раскрыть вкладку «область» (двойной клик по имени области), далее подключиться к устройству (двойной клик по устройству), далее раскроются доступные каналы для просмотра.
- подключиться к каналу (двойной клик или правой кнопкой и выбрать поток, основной или дополнительный)

### Краткая инструкция по подключению к RTSP потоку:

Можно подключиться к потоковому видео через любой проигрыватель с функцией потокового видео. Для этого нужно в меню плеера выбрать открыть URL и прописать строку с содержанием особенностей подключения:

`rtsp://$(IP):$(PORT)/user=$(USER)&password=$(PWD)&channel=$(Channel)&stream=$(Stream).sdp?real_stream`

В конкретном случае она будет выглядеть так:

`rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?real_stream`

Так же эту строку можно использовать в виде гиперссылки на web сайте или еще как нибудь.

Подключение на примере VLC Player 2.0.2

- Установить VLC Player 2.0.2, запустить его, выбрать вкладку «МЕДИА», далее «открыть URL», в поле сетевого адреса скопировать готовую строку, далее нажать «воспроизвести».

Для просмотра основного потока Интернет канал должен быть около 4 мбит/с, для доп. потока 256 кбит/с.

### Краткая инструкция по подключению через мобильный клиент:

На мобильный телефон устанавливается специальная программа «тмее». Данная программа бесплатна и скачать ее можно с googleplay (android) или appstore (ios). Для symbian, windows mobile и blackberry придется ставить вручную. Устанавливаем «тмее», в настройках добавляем устройство, устройство должно иметь следующие настройки: имя – любое удобное, адрес - 192.168.1.10, порт – 34599 (для удаленного просмотра видео архива требуется указать порт 34567), пользователь – admin, пароль – (пусто), количество каналов – сколько поддерживает устройство.

Для подключения через сервис «облако» (Cloud) на официальном сайте компании есть отдельная инструкция

**UNIC Technology – уникальные решения для Вашей безопасности.**

Информация о нас:

ООО "Торговый дом ЮНИК", 410017, г. Саратов, ул. Посадского 272,

тел/факс. (8452) 711999, тел. (8452) 906996, E-Mail: [tdunic@mail.ru](mailto:tdunic@mail.ru), наш сайт <http://www.tdunic.ru>.

[unic.sale@mail.ru](mailto:unic.sale@mail.ru) – общие вопросы, [unic.help@mail.ru](mailto:unic.help@mail.ru) – технические вопросы.